S58A_FRA(02797A-01) 11/5/03 3:14 PM Page 1

SAMSUNG

TELEVISEUR COULEUR

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez minutieusement ce manuel et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

MENUS A L'ECRAN
IMAGE DANS L'IMAGE (PIP)
TELETEXTE/TELEWEB (OPTION)

DOLBY DIGITAL

Consignes de sécurité

FRA

- *N'exposez pas le téléviseur à des conditions de température ou d'humidité extrêmes.*
- *N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.*
- *Tenez le téléviseur à l'abri de tout liquide.*
- *Ne mettez jamais d'objets d'aucune sorte sur le téléviseur ni de récipient contenant de l'eau.*
- *En cas d'orage (particulièrement en cas d'éclairs), débranchez le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.*
- *Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le vrillez pas.*
- *Ne surchargez pas les prises murales ou les câbles de rallonge sous peine d'incendie ou de décharge électrique.*
- *Utilisez un chiffon doux et sec (ne contenant pas de matières volatiles) pour nettoyer le téléviseur.*
- *Si le téléviseur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le personnel qualifié du service d'assistance.*
- *Lorsque la télécommande reste inutilisée pendant une période prolongée, retirez les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec.*
- *Ne laissez jamais tomber la télécommande.*

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en environnement industriel.

Avertissement

FRA

ATTENTION
RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR
ATTENTION: POUR EVITER UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE CACHE ARRIERE, AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS A UN PERSONNEL QUALIFIE POUR LE DEPANNAGE.

L'éclair et la flèche dans le triangle signalent une "tension électrique dangereuse" à l'intérieur du produit.



Le point d'exclamation dans le triangle signale des instructions importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT: POUR EVITER TOUT DOMMAGE POUVANT PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

☛ ***La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.***

☛ ***AVIS DE CONFORMITE EUROPEEN***

Les produits estampillés CE sont conformes aux directives EMC (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) et à la directive sur les tensions basses (73/23/EEC) établies par la Commission de la Communauté européenne. La conformité à ces directives suppose la conformité aux normes européennes suivantes :

- **EN55022 :1998 + A1 : 2000**
  Interférence des fréquences radio
- **EN55024:1998**
  Immunité électromagnétique
- **EN55013: 1990**
  Interférence des fréquences radio
- **EN55020: 1994**
  Immunité électromagnétique
- **EN61000-3-2: 1995**
  Harmonique des lignes électriques
- **EN61000-3-3: 1995**
  Fluctuations de tension
- **EN60065: 1997 ou EN60095: 1998**
  Sécurité produit

S58A_FRA(02797A-01) 11/5/03 3:14 PM Page 4

FRA

Table des matières

◆ **PREFACE**
- Consignes de sécurité 2
- Avertissement 3

◆ **BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR**
- Panneau de configuration de votre téléviseur 6
- Panneau de connexion de votre téléviseur (en fonction du modèle) 7
- Télécommande infrarouge (fonctions téléviseur) 8
- Télécommande infrarouge (toutes les fonctions sauf téléviseur) 9
- Insertion des piles dans la télécommande 10
- Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne 10
- Mise en marche et arrêt de votre téléviseur 11
- Mise en mode veille de votre téléviseur 12
- Télécommande 13
- Fonction Plug and Play ..... 14~15
- Choix de la langue 15

◆ **REGLAGE DES CANAUX**
- Mémorisation automatique des canaux 16
- Mémorisation manuelle des canaux ..... 17~18
- Saut des canaux indésirables 19
- Organisation des canaux mémorisés 20
- Attribution de noms aux canaux 21
- Utilisation de la fonction AFB (Amplificateur à Faible Bruit) 22
- Activation du verrouillage parental 23
- Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine 24
- Affichage des informations 24

◆ **UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR**
- Changement de la norme Image 25
- Réglage des paramètres d'image 25
- Affichage image dans l'image (PIP) ..... 26~27
- Sélection de la taille de l'image (en fonction du modèle) 28
- Paramètres d'image supplémentaires 29
  - Balayage
  - Réduc. bruit
  - DNIe (Moteur d'images numériques d'aspect naturel)
  - Écran bleu
  - Réglage Inclinaison
- Changement de la norme Son 30
- Réglage des paramètres du son 30
- Réglage de vos préférences casque 31
- Réglage du Dolby Digital ..... 32~33
- Réglage du Dolby Prologic II ..... 34~35
- Réglage du son numérique externe 36
- Sélection du mode Son (en fonction du modèle) 37

S58A_FRA(02797A-01) 11/5/03 3:22 PM Page 5

FRA

Table des matières (suite)

◆ **UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR** (suite)
- Réglage de la date et de l'heure actuelles 38
- Réglage de la minuterie de mise en veille..... 39
- Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur..... 40
- Redirection d'une entrée vers une sortie externe..... 41
- Visualisation d'images provenant de sources externes..... 41

◆ **UTILISATION DE LA FONCTION TELEWEB** (en fonction du modèle)
- Fonction TéléWeb (en fonction du modèle)..... 42~43
- Affichage du TéléWeb et utilisation du menu TéléWeb (en fonction du modèle)..... 44
- Comment accéder simplement au service TéléWeb via la télécommande (en fonction du modèle) 45

◆ **UTILISATION DE LA FONCTION DVR** (en fonction du modèle)
- Fonction DVR (Enregistreur vidéo numérique) (en fonction du modèle)..... 46~47
- Réglage de la fonction DVR (en fonction du modèle) 48
- Comment accéder simplement à la fonction DVR via la télécommande (en fonction du modèle)..... 49

◆ **UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE**
- Fonction Télétexte..... 50
- Affichage des informations télétexte..... 51
- Sélection des options d'affichage..... 52
- Sélection de la source télétexte (en fonction du modèle)..... 53
- Sélection d'une page télétexte 54

◆ **INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AUX BRANCHEMENTS**
- Branchement d'une entrée/de sorties externes..... 55
- Branchement de l'entrée DVD..... 55
- Branchement des sorties audio..... 56
- Branchement des entrées audio numériques..... 56
- Branchement du casque..... 57
- Branchement des enceintes supplémentaires..... 57
- Branchement d'une entrée audio/vidéo..... 58
- Branchement de l'entrée S-Vidéo..... 58
- Branchement de l'entrée PC 59

◆ **RECOMMANDATIONS D'UTILISATION**
- Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements ... 60
  - Codes de commande à distance d'un magnétoscope 61
  - Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV) 62
  - Codes de commande à distance d'un lecteur DVD 62
- Câblage de la prise PERITEL (EXT1, EXT2 ou EXT3) 63
- Pannes: Avant de contacter le service d'assistance 64

Symboles

Appuyez **Important** **Remarque**

Panneau de configuration de votre téléviseur

FRA

➢ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

WS32Z10

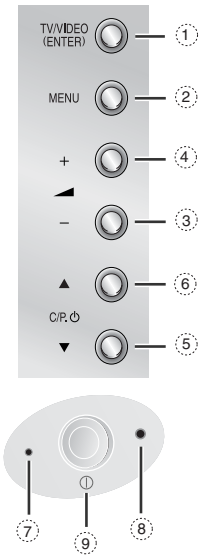

WS32Z7

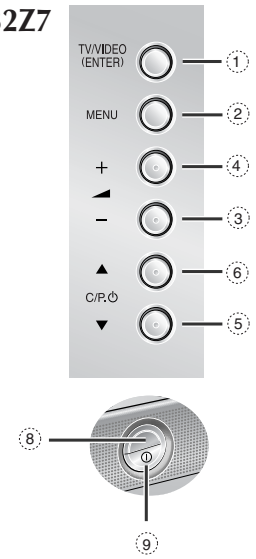

CS34A10

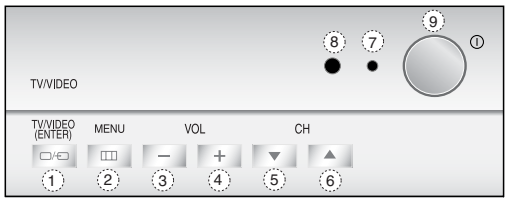

① **Sélection de la source d'entrée/ Accès à l'option sélectionnée dans le menu**	⑥ **Canal suivant**
② **Affichage du menu**	⑦ **Voyant de veille**
③ **Augmentation du volume**	⑧ **Capteur de la télécommande**
④ **Diminution du volume**	⑨ **Marche/Arrêt**
⑤ **Canal précédent**	

➢ ***Utilisation des boutons du panneau***

Si la télécommande ne fonctionne plus ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les commandes du panneau du téléviseur pour :

- Mettre le téléviseur sous tension lorsqu'il est en mode veille et sélectionner les canaux (▲ **C/P.** ⏻ ▼)
- Régler le volume (**+** ◢ **–**)
- Accéder au menu (**MENU**)
- Changer de mode d'entrée vidéo (**TV/VIDEO**) et accéder à l'option sélectionnée dans le menu (**ENTER**)

Panneau de connexion de votre téléviseur (en fonction du modèle)

FRA

➢ La configuration réelle de votre téléviseur peut différer en fonction du modèle.

Côté du téléviseur

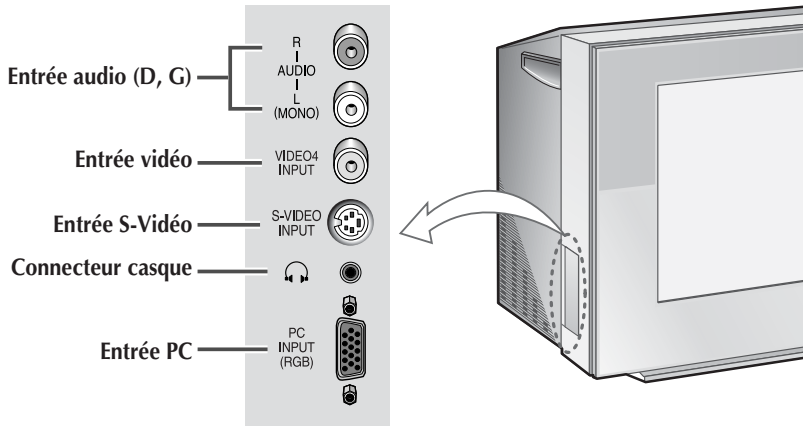

Arrière du téléviseur

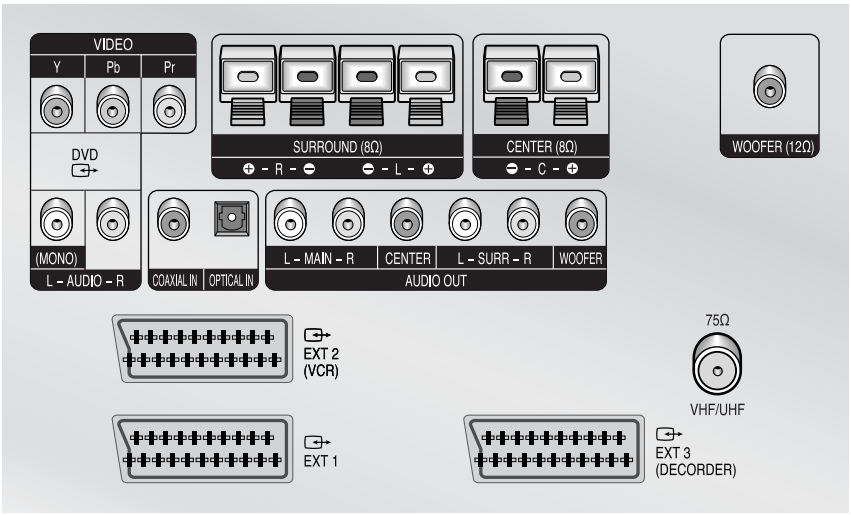

➢ Pour plus d'informations concernant le raccordement, reportez-vous aux pages 55 à 59.

☛ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.

Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.

Télécommande infrarouge (fonctions télévision)

FRA

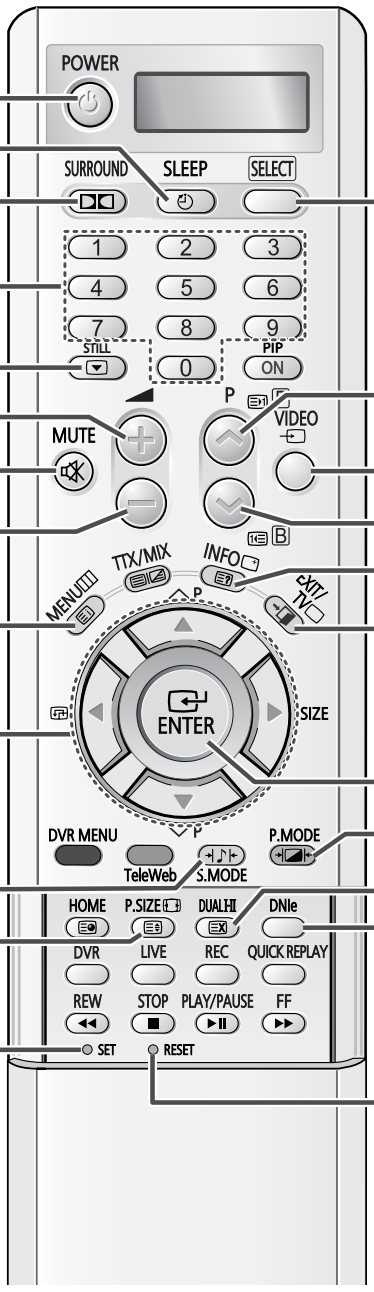

MISE EN VEILLE

ARRET AUTOMATIQUE

SELECTION DU MODE DOLBY PROLOGIC

SELECTION DIRECTE DES CANAUX

GEL DE L'IMAGE

AUGMENTATION DU VOLUME

ARRET TEMPORAIRE DU SON

DIMINUTION DU VOLUME

AFFICHAGE DU MENU

COMMANDE LE CURSEUR DANS LE MENU

SELECTION DE L'EFFET SONORE

SELECTION DE LA TAILLE DE L'IMAGE

REGLER LE CODE MBR DE LA TELECOMMANDE POUR LES PRODUITS SAUF PRODUIT SAMSUNG (REPORTEZ-VOUS AUX PAGES 60 À 62)

PERMET D'UTILISER LA TELECOMMANDE POUR LE TELEVISEUR, LE MAGNETOSOPE, LA BOITE DE JONCTION, LE LECTEUR DVD, LE DECODEUR.

➢ La télécommande peut ne pas être compatible avec le téléviseur d'un autre fabricant.

CANAL SUIVANT

SELECTION DE L'ENTREE EXTERNE

CANAL PRECEDENT

AFFICHAGE DES INFORMATIONS

QUITTER L'AFFICHAGE DU MENU/ TUNER/SELECTION RESEAU CABLE

CONFIRMATION DU CHANGEMENT

SELECTION DE L'EFFET D'IMAGE

SELECTION DU MODE SON

DNIe ACTIVE/DESACTIVE

INITIALISER LES REGLAGES DE LA TELECOMMANDE EN CAS DE PROBLEME OU DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT

➢ Retirez les piles avant de réinitialiser. Dans le cas contraire, la télécommande sera endommagée.

➢ *Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.*

Télécommande infrarouge (toutes les fonctions sauf téléviseur)

FRA

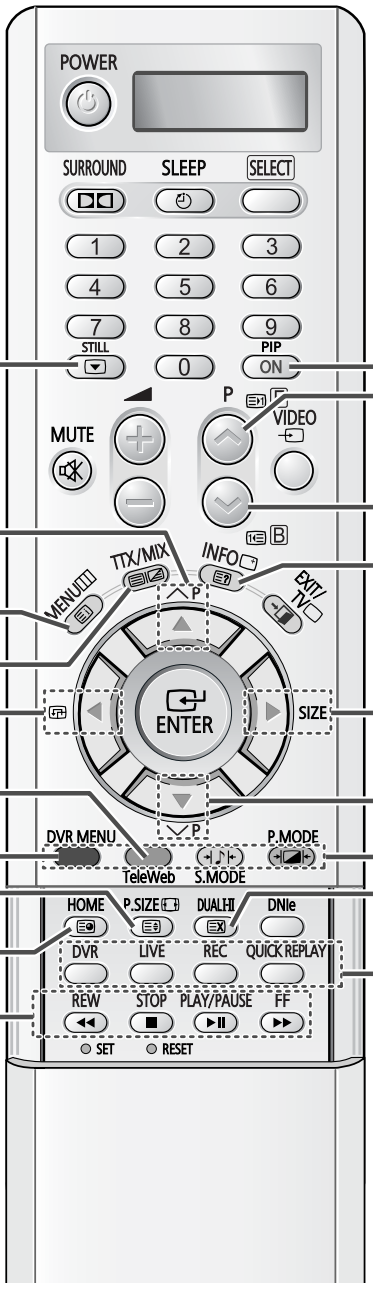

GEL DE L'IMAGE SECONDAIRE (PIP)

CANAL SUIVANT DE L'IMAGE SECONDAIRE (PIP)

INDEX TELETEXTE

AFFICHAGE TELETEXTE/ AFFICHAGE SIMULTANE DES INFORMATIONS TELETEXTE ET DU PROGRAMME NORMAL

SELECTION DE LA POSITION DE L'IMAGE SECONDAIRE (PIP)

AFFICHAGE TELEWEB

AFFICHAGE DU MENU DVR SETUP

SELECTION DE LA TAILLE DU TELETEXTE

PAGE SECONDAIRE TELETEXTE/ PAGE D'ACCUEIL TELEWEB

FONCTIONS MAGNETOSCOPE, DVD, DVR OU DECODEUR :
- RETOUR EN ARRIERE
- ARRET
- LECTURE/PAUSE
- AVANCE RAPIDE

PIP ACTIVE/DESACTIVE

PAGE TELETEXTE SUIVANTE/ TELEWEB SUIVANT

PAGE TELETEXTE PRECEDENTE/ TELEWEB PRECEDENT

AFFICHAGE DU TELETEXTE

SELECTION DE LA TAILLE DE L'IMAGE SECONDAIRE (PIP)

CANAL PRECEDENT DE L'IMAGE SECONDAIRE (PIP)

SELECTION DE SUJETS FASTEXT

ANNULATION TELETEXTE

FONCTIONS DVR ; (REPORTEZ-VOUS AUX PAGES 46 À 49)

FRA

Insertion des piles dans la télécommande

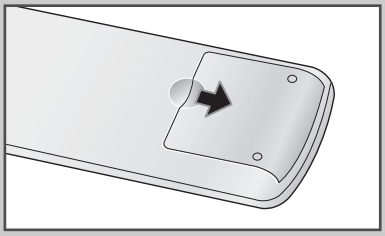

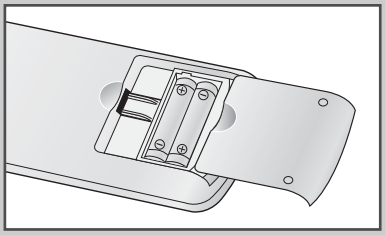

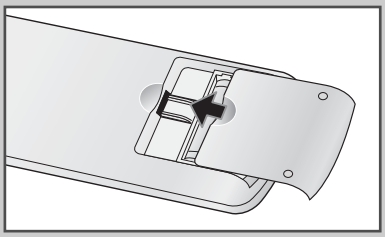

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :

- ***Vous achetez votre téléviseur***
- ***La télécommande ne fonctionne plus correctement***

1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole (▼) et en le tirant vers le bas fermement.

2 Insérez deux piles “AAA”, UM4, R03 de 1.5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités :
- Signe **+** de la pile sur le **+** de la télécommande
- Signe **–** de la pile sur le **–** de la télécommande

3 Replacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

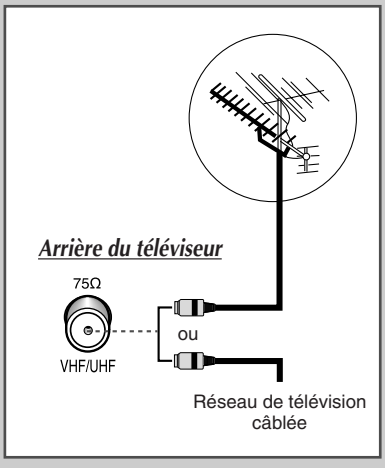

Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- ***Une antenne extérieure***
- ***Un réseau de télévision câblée***
- ***Un réseau satellite***

1 Dans les trois premiers cas, connectez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75?? située à l'arrière du téléviseur.

2 Si vous disposez d'une antenne intérieure, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire.
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
- “Mémorisation automatique des canaux “ page 16
- “Mémorisation manuelle des canaux” page 17

Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

FRA

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

1 Branchez la prise mâle du câble secteur à une prise femelle appropriée.

➢ La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.

2 Appuyez sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur.

Résultat : Le voyant de veille s'allume sur la façade.

3 Appuyez sur le bouton **POWER (⏻)** de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Résultat : Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.

➢ Si vous n'avez pas encore mémorisé de canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 16 ou "Mémorisation manuelle des canaux" page 17.

4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) situé sur la façade.

➢ Si le téléviseur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt), vérifiez si le mode "**TV**" a été choisi à l'aide du bouton **SELECT**.

Front of the TV

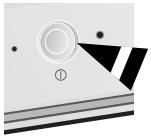

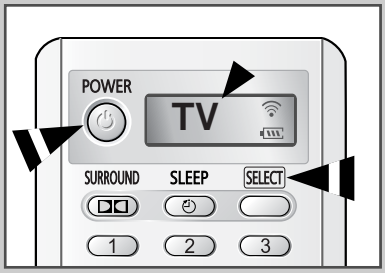

Mise en mode veille de votre téléviseur

FRA

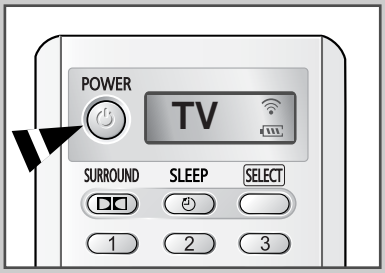

Ce mode permet de réduire la consommation électrique de votre téléviseur.

Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1 Appuyez sur le bouton **POWER (⏻)** de la télécommande.

Résultat : L'écran s'éteint et le voyant de veille s'allume sur la façade du téléviseur.

2 Pour rallumer votre téléviseur, appuyez simplement de nouveau sur le bouton **POWER (⏻)**.

➢ Vous pouvez également le rallumer en appuyant sur le bouton **P** ∧ ou ∨.

☛ Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Eteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) situé sur la façade. Il est conseillé de débrancher le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.

Télécommande

FRA

La télécommande est principalement utilisée pour :

- *Changer de canal et régler le volume*
- *Régler le téléviseur en utilisant les menus à l'écran*

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction affichage	Fonction menu
	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	–
	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	–
0 à 9	Pour afficher les canaux correspondants.	
	Pour augmenter le volume.	–
	Pour baisser le volume.	–
MUTE	Pour couper temporairement le son. ➢ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou appuyez sur le bouton ⊕ ou ⊖.	
MENU	Pour afficher les menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
	–	Pour... ◆ Afficher un sous-menu contenant les options de sélection pour le menu actuel. ◆ Augmenter/réduire la valeur d'une option de menu.
ENTER	–	Pour valider votre sélection.
EXIT/TV	Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.	Pour quitter les menus et revenir directement en visualisation normale.

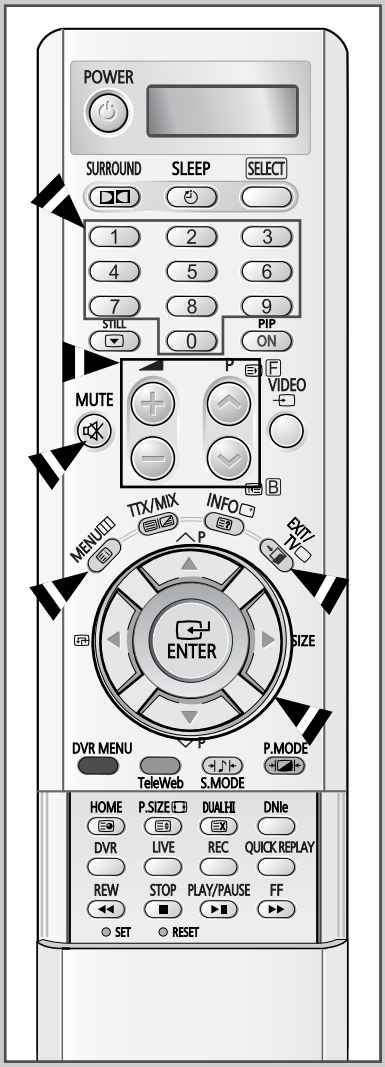

Fonction Plug and Play

FRA



Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les paramètres disponibles sont les suivants :

1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER (⏻)** de la télécommande.

Résultat : **`Plug & Play`** s'affiche.

2 Pour activer la fonction Plug & Play, appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Le menu **`Langue`** s'affiche.

3 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** pour confirmer votre choix.

Résultat : Le message **`Vérif Antenne`** s'affiche.

4 Assurez-vous que l'antenne est branchée au téléviseur.

Résultat : Au bout de quelques instants, le menu **`Pays`** s'affiche.

5 Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** pour confirmer votre choix.

Résultat : Le menu **`ATM`** s'affiche.

6 Pour lancer la mémorisation des canaux, appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont organisés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences (de la plus basse à la plus haute).

➢ Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, sélectionnez **`Retour`** et appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

7 Une fois l'opération terminée, le message **`Enjoy viewing your new TV`** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

FRA

Fonction Plug and Play

Si vous désirez réinitialiser cette fonction…

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : **Plug & Play** est sélectionné.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Cette fonctionnalité démarre avec l'affichage du message **Plug & Play**.

Choix de la langue

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Langue**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner la langue qui convient.

Mémorisation automatique des canaux

FRA

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.
Résultat : Le **Pays** est sélectionné.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER (↵)**. Sélectionnez votre pays en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
Les pays s'affichent dans l'ordre suivant :
Autriche - Belgique - Croatie - Denemark - Finlande - France - Allemagne - Islande - Irlande - Italie - Pays-bas - Norvège - Pologne - Espagne - Suède - Suisse - Turquie - Royaume-Uni - Autres - Europe de I`Est.
➢ Si vous avez sélectionné l'option **Autres**, mais ne souhaitez pas balayer la plage de fréquences PAL, mémorisez les canaux manuellement (voir page 17).

5 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** pour confirmer le pays sélectionné.

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **ATM**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

7 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER (↵)** pour démarrer la recherche.
Résultat : Les canaux sont mémorisés en fonction de leur position dans la plage de fréquences. La recherche s'arrête automatiquement.
➢ Pour arrêter la recherche avant la fin ou retourner en mode de visualisation normale, sélectionnez **Retour** et appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

8 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :
- Supprimer un canal (voir page 19)
- Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 20)
- Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 21)
- Effectuer une syntonisation fine de la réception si nécessaire (voir page 24)

Mémorisation manuelle des canaux

FRA

Vous pouvez mémoriser les chaînes de télévision, y compris celles reçues via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ***De mémoriser ou non chaque canal trouvé***
- ***Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé***

1 Appuyez sur le bouton **MENU (☐)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mémo Manuelle**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les canaux actuels s'affichent.

5 Sélectionnez le canal voulu en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Le menu **Mémo Manuelle** s'affiche et **Prog. No.** est sélectionné.

6 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ jusqu'à atteindre le numéro voulu.

7 Sélectionnez la norme d'émission si nécessaire. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Couleur**. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ▼ ou ▲.

Résultat : Les normes couleur sont affichées dans l'ordre suivant (en fonction du modèle) :

- **AUTO — PAL — SECAM**
- **AUTO — NTSC3.58 — NTSC4.43 — PAL60**

8 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Son**. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ▼ ou ▲.

Résultat : Les normes Son sont affichées dans l'ordre suivant (en fonction du modèle) :

- **BG — DK — I — M**
- **BG — DK — I — L**

Mémorisation manuelle des canaux (suite)

FRA

9 Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.

- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Canal**.
- Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée).
- Appuyez sur le bouton ►
- Utilisez les boutons numériques (0 à 9) pour sélectionner le numéro de votre choix. (La plage d'entrée des boutons numériques peut varier en fonction des régions.)

  ➢ S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.

10 Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton ◄ ou ►. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour démarrer la recherche.

Résultat : Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.

11 Pour mémoriser le canal et le numéro de programme qui lui est associé, sélectionnez **Mémo** en appuyant sur le bouton ◄ ou ►. Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

12 Répétez les étapes **9** à **11**pour chaque canal à mémoriser.

☛ ***Mode des canaux***

- **P** (mode programme): A la fin de la syntonisation, des numéros de position compris entre P00 et P99 (maximum) sont attribués aux stations de télédiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- **C** (mode canal hertzien): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- **S** (mode canal câblé): Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.

Saut des canaux indésirables

FRA

Vous pouvez exclure les canaux de votre choix du balayage. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas. Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez chaîne**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Le menu **Nommez chaîne** s'affiche et **Active/Inactive** est sélectionné.

5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les canaux actuels s'affichent.

6 Sélectionnez le canal que vous souhaitez supprimer en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

7 Sélectionnez **Inactive** ou **Active** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

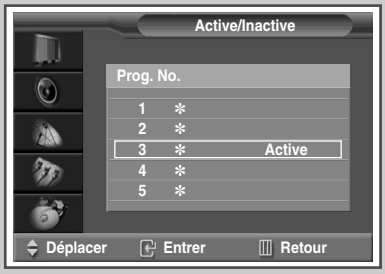

Organisation des canaux mémorisés

FRA

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique. Vous pouvez supprimer les chaînes que vous ne souhaitez pas garder.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez chaîne**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Le menu **Nommez chaîne** s'affiche.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Tri**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les canaux actuels s'affichent.

6 Sélectionnez le canal que vous souhaitez déplacer en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

7 Sélectionnez le numéro du programme à attribuer au canal en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Le canal est déplacé vers sa nouvelle position et tous les autres canaux sont replacés en conséquence.

8 Répétez les étapes **6** à **7** jusqu'à ce que vous ayez déplacé tous les canaux vers les numéros de programme de votre choix.

Attribution de noms aux canaux

FRA

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations des canaux sont émises. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer de nouveaux noms.

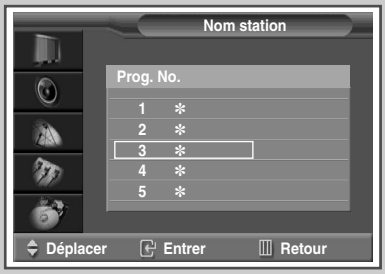

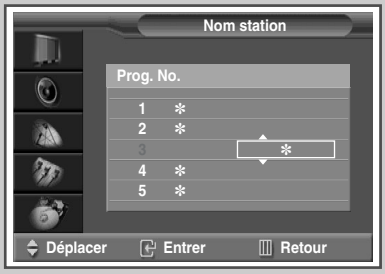

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez chaîne**. Appuyez sur le bouton.

Résultat : Le menu **Nommez chaîne** s'affiche.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nom station**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les canaux actuels s'affichent.

6 Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Des indications fléchées s'affichent autour de la case du nom.

7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (-, _, espace). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

8 Une fois que vous avez terminé d'entrer le nom, appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** pour confirmer.

9 Répétez les étapes **6** à **8** pour chaque canal auquel attribuer un nouveau nom.

Utilisation de la fonction AFB (Amplificateur à faible bruit)

FRA

Cette fonction s'avère particulièrement utile si le signal télévisuel est faible. L'AFB amplifie le signal TV dans la zone de faiblesse sans pour autant augmenter le bruit.

Cette fonction ne s'applique que dans le cas d'un signal faible mémorisé sur le canal actuel.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez chaîne**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Le menu **Nommez chaîne** s'affiche.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **LNA**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les canaux actuels s'affichent.

6 Sélectionnez le canal voulu en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

7 Sélectionnez **Oui** ou **Non** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Activation du verrouillage parental

FRA

Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller votre poste qui ne peut dès lors plus être allumé à l'aide des boutons situés en façade. Le téléviseur peut toutefois être activé via la télécommande. Vous pouvez ainsi empêcher que des utilisateurs non autorisés, vos enfants par exemple, ne regardent des émissions qui ne leur sont pas destinées tout simplement en tenant la télécommande à l'écart.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat : The options available in the **Canal** group are displayed.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Nommez chaîne**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Le menu **Nommez chaîne** s'affiche.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Verrouillage**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les canaux actuels s'affichent.

6 Sélectionnez le canal voulu en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

7 Sélectionnez **Déverrouillé** ou **Actif** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

FRA

Réception nette des canaux grâce à la syntonisation fine

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **`Canal`**.

Résultat : The options available in the **`Canal`** group are displayed.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **`Réglage fin`**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶ pour atteindre le réglage requis.

Informations d'affichage

Vous pouvez visualiser les informations des canaux et l'état des réglages sélectionnés en appuyant sur le bouton "INFO (▭)" de la télécommande.

FRA

Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos attentes télévisuelles.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (☐)**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : **Mode Image** est sélectionné.

3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER (↵)**. Sélectionnez l'effet d'image requis en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

Résultat : Les effets d'image disponibles sont les suivants : **Dynamique** - **Standard** - **Cinéma** - **Personnalisé**.

➢ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.MODE (◪ :** Mode image).

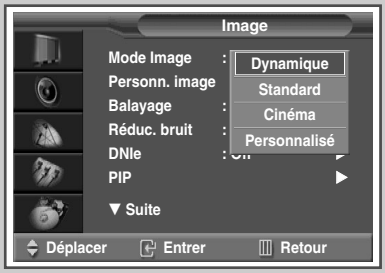

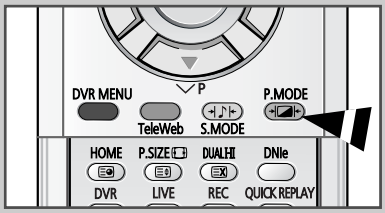

Réglage des paramètres d'image

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (☐)**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Personn. image**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Personn. image** s'affichent.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option à régler (**Nuance coul.**, **Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** ou **Teinte** (NTSC uniquement)). Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

➢ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, le mode Image passe automatiquement à **Personnalisé**.

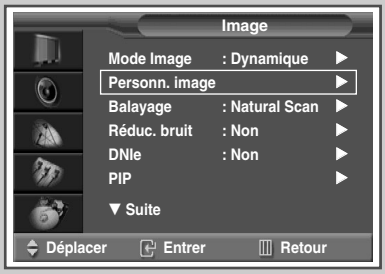

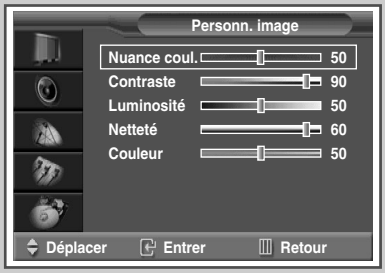

Affichage image dans l'image (PIP)

FRA

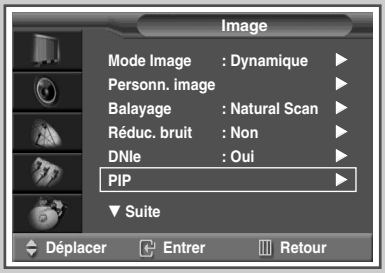

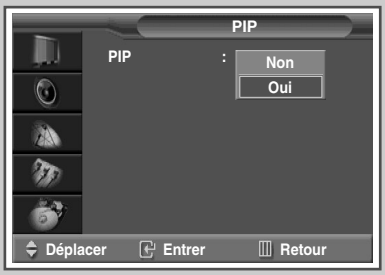

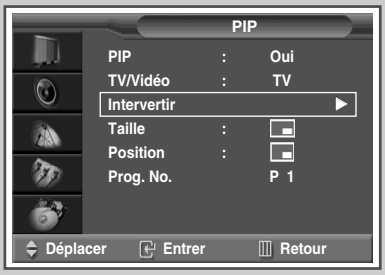

Vous pouvez afficher une image secondaire (provenant d'un autre programme TV ou de périphériques externes audio/vidéo) dans l'image principale du programme de télévision. De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

➢ Si l'image actuelle (principale) est en mode DVR, DVD ou PC, la fonction PIP n'est pas activée.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **PIP**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : L'option **PIP** est sélectionné.

3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Pour activer cette fonction, sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

➢ Vous pouvez également activer la fonction PIP en appuyant simplement sur le bouton **PIP ON**. Pour désactiver la fonction PIP, appuyez de nouveau sur ce bouton.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **TV/Vidéo**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les sources disponibles s'affichent.

TV — EXT1 — EXT2 — EXT3 — EXT4 — S-VIDEO

6 Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

7 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Intervertir**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : L'image principale et l'image secondaire sont interchangées.

Affichage image dans l'image (PIP) (suite)

FRA

8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Taille**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les sources disponibles s'affichent.

(Grand) – (Petit) – (Double écran) – (16PIP)

9 Sélectionnez une taille d'image secondaire en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

➢ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SIZE**.

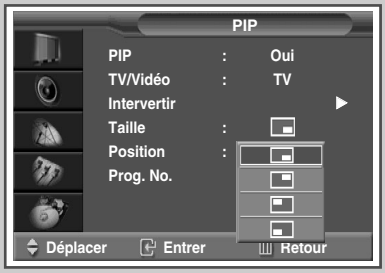

10 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les positions disponibles s'affichent.

– – –

➢ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton ↩.

11 Sélectionnez une position d'image secondaire en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

12 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Prog. No.**. Vous pouvez sélectionner le canal que vous souhaiter voir dans l'image secondaire en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

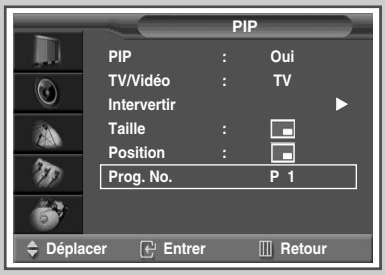

➢
- Lorsque **TV/Vidéo** est réglé sur **TV**, vous pouvez sélectionner le canal de l'image secondaire.
- Vous pouvez sélectionner le canal de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

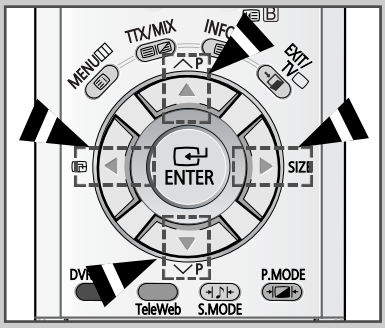

➢
- Pour geler l'image secondaire, appuyez sur le bouton **STILL(↓)**. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour revenir en visualisation normale. (Si vous l'actionnez lorsque la fonction PIP est désactivée, vous pouvez geler l'image actuelle.)
- Si vous l'actionnez en mode 16 PIP, c'est la scène de la dernière image secondaire qui sera figée.

Sélection de la taille de l'image (en fonction du modèle)

FRA

Ecran cathodique large

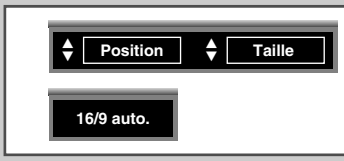

Mode VGA
(Réglage de la taille)



Mode VGA
(Réglage de la position)

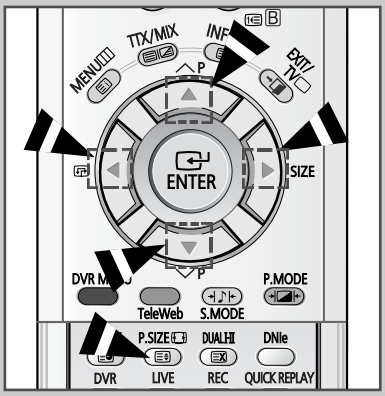

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

3 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Taille**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les modes d'image disponibles selon les modèles sont les suivants :

- Ecran cathodique large :
  16/9 auto. – Large – Panorama – Zoom1 – Zoom2 – 4:3

  ➢
  - Vous pouvez régler la taille et la position verticales de l'écran à l'aide du bouton ▼ ou ▲ en mode **16/9 auto.** lorsque la taille verticale est changée automatiquement par le mode **16/9 auto.**.
  - Si le signal WSS manque dans le signal vidéo en mode **16/9 auto.**, le système augmente automatiquement la taille verticale. Dans ce cas, il se peut que l'affichage Sous-titres Marche/Arrêt clignote. Pour une désactivation, changez la taille de l'image en changeant de mode.

- Ecran cathodique normal (4:3) :
  Normal - Zoom1 - Zoom2 - Large
  Normal - 16:9 (In the DTV mode)

➢
- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.SIZE (⛶)** de votre télécommande. Il est alors possible d'ajuster la position en mode **Zoom1** ou **Zoom2** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
- Si votre téléviseur est raccordé à un PC, vous pouvez appuyer sur le bouton ◄, ►, ▼, ou ▲ pour régler le mode VGA.

4 Appuyez sur ◄ ou ► pour changer le réglage. Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** pour enregistrer le réglage.

➢ Vous pouvez déplacer l'écran jusqu'à la position voulue en mode VGA en appuyant sur le bouton **P.SIZE (⛶)**, puis sur le bouton ◄, ►, ▼, ou ▲. Pour régler la taille de l'écran, appuyez de nouveau sur le bouton **P.SIZE (⛶)** puis sur le bouton ◄, ►, ▼, ou ▲.

Paramètres d'image supplémentaires

FRA

◆ ***Balayage***

Le meilleur réglage du mode balayage est généralement **Natural Scan** car il permet d'éliminer toute perturbation de l'image. Cependant, pour certains programmes (NTSC-M) la modification du mode balayage améliore la qualité de l'image. Les modes de balayage disponibles sont **Natural Scan**, **Digital Scan** et **Progressive**.

◆ ***Réduc. bruit***

Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

◆ ***DNIe***

(**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine DNIe™

: Moteur d'images numériques d'aspect naturel)

Cette fonction vous apporte une image plus détaillée avec une réduction de bruit 3D, une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée.

La technologie **DNIe™** adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

◆ ***Écran bleu***

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez désactiver le mode **Écran bleu**.

◆ ***Réglage Inclinaison***

Si vous trouvez que l'image reçue bascule légèrement sur le côté, vous pouvez régler le paramètre d'inclinaison.

---

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

---

2 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

---

3 Sélectionnez l'option voulue (**Balayage**, **Réduc. bruit**, **DNIe**, **Écran bleu** ou **Réglage Inclinaison**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

---

4 Appuyez sur ▼ ou ▲ pour changer le réglage.

- **Balayage : Natural Scan, Digital Scan** ou **Progressive**
- **Réduc. bruit : Non** ou **Oui**
- **DNIe : Démo**, **Oui** ou **Non**
  - ➢ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **DNIe**.
- **Écran bleu: Non** ou **Oui**
- **Réglage Inclinaison :** Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour atteindre le réglage voulu.

---

5 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** pour les enregistrer.

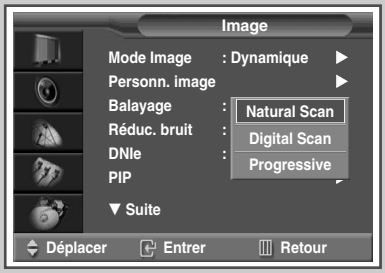

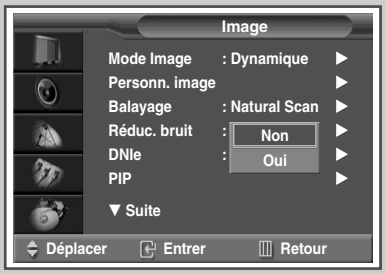

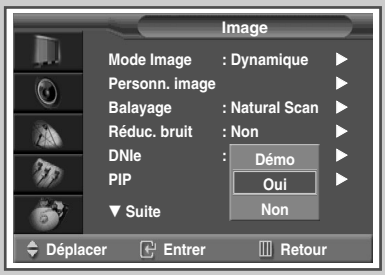



FRA

Changement de la norme Son

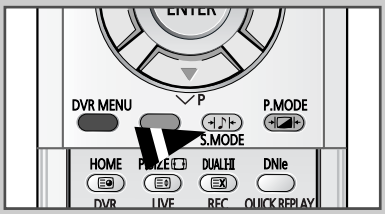

Vous pouvez sélectionner le type d'effet spécial sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.
Résultat : **Mode Son** est sélectionné.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER (↵)**. Sélectionnez l'effet sonore requis en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
Résultat : Les effets sonores disponibles sont les suivants : **Standard – Musique – Cinéma – Parole – Personnalisé**.

➢ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.MODE (⇥♪⇤ :** Mode son).

Réglage des paramètres du son

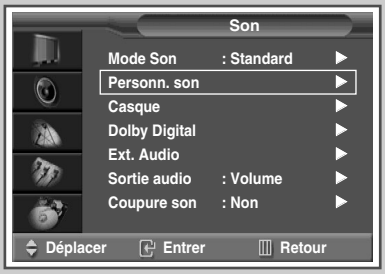

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Personn. son**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Personn. son** s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler (**Basse** ou **Aigu**). Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.
Résultat : La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

➢ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, le mode son passe automatiquement à **Personnalisé**.

Réglage de vos préférences casque

FRA

Vous pouvez ajuster les réglages casque selon vos préférences. Les réglages casque suivants sont disponibles :

- ***Volume, Basse, Aigu, Balance .***

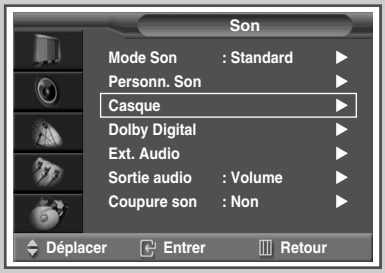

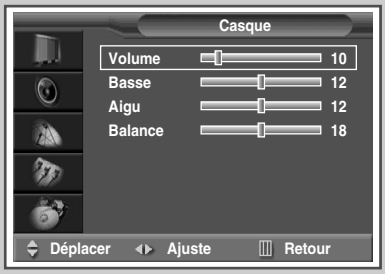

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Casque**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Casque** s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler (**Volume**, **Basse**, **Aigu** ou **Balance**). Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

➢ Lorsque **COAXIAL IN** ou **OPTICAL IN** à l'arrière du téléviseur est connectée, aucun son ne sort du casque.

Réglage du Dolby Digital

FRA

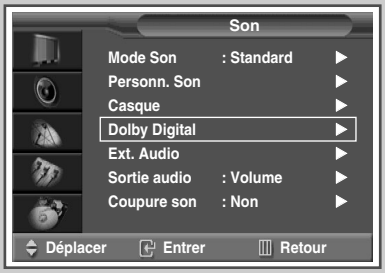

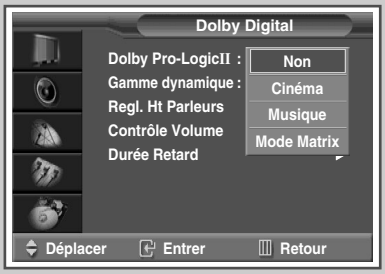

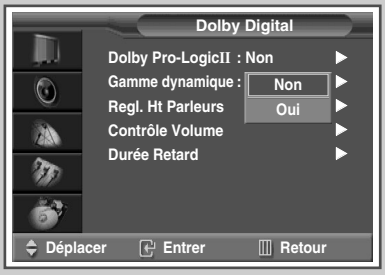

Le mode Dolby Digital ous permet de profiter pleinement des effets sonores Dolby Digital lorsque les enceintes sont raccordées à votre téléviseur. Les différents modes permettent de sélectionner les enceintes principales, centrales, les enceintes Surround ou les enceintes de graves.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Dolby Digital**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Le menu **Dolby Digital** s'affiche et l'option **Dolby Pro-LogicII** est sélectionnée.

5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER (↵)**. Sélectionnez **Non**, **Cinéma**, **Musique** ou **Mode Matrix** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

➢
- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SURROUND (◨◧)** de votre télécommande.
- Pour de plus amples détails sur les sorties en fonction des différentes options, reportez-vous à la page 34.

6 Si vous souhaitez pouvoir régler le volume comme il convient lorsque vous regardez la télévision durant la nuit, sélectionnez **Gamme dynamique** en actionnant le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

7 Sélectionnez **Oui** ou **Non** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

➢ Fabriqué sous licence de Digital Theater Systems, Inc. Brevets US n° 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 et autres brevets internationaux en vigueur et en instance. "DTS" et "DTS Digital Surround" sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Tous droits réservés.

➢ Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. "Dolby", "Pro Logic" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

Réglage du Dolby Digital (suite)

FRA

8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Regl. Ht Parleurs**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Le menu **Regl. Ht Parleurs** s'affiche ; l'enceinte principale gauche est alors sélectionnée.

9 Sélectionnez l'enceinte (**Avant gauche**, **Centre**, **Avant droit**, **Arrière droit**, **Arrière gauche**, **Caisson Basses**) à régler en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** .

- L'option **Caisson Basses** permet de commander l'enceinte externe des graves uniquement lorsque l'option **Sortie audio** est réglée sur **Volume**. (Pour plus de détails, reportez-vous à la page 36)
- La sortie de l'enceinte des graves intégrée varie selon celle des enceintes principales.

10 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option souhaitée de l'enceinte sélectionnée.

11 Lorsque vous avez fini de régler les enceintes, appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu **Dolby Digital** s'affiche de nouveau.

12 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Contrôle Volume**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Le menu **Contrôle Volume** s'affiche et **Test Sonore** est sélectionné.

13 Pour simuler le volume sur chaque enceinte, appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** et sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

14 Sélectionnez l'enceinte (**Avant gauche**, **Centre**, **Avant droit**, **Arrière droit**, **Arrière gauche**, **Caisson Basses**) à régler en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** .

15 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler le volume.

16 Lorsque vous avez fini de régler le volume, appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu **Dolby Digital** s'affiche de nouveau.

17 Pour régler la temporisation du canal surround, sélectionnez **Durée Retard** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

18 Sélectionnez l'enceinte (**Arrière gauche**, **Arrière droit**) à régler en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

19 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la temporisation.

Réglage du Dolby Prologic II

FRA

Avec "Dolby Pro-LogicII : Non"

Entrée (Source) \ Sortie		Principale gauche	Centrale	Principale droite	Arrière		Extrême grave (Petite G/D)	Extrême grave (Grand G/D)
					Droite	Gauche		
Mono		✔		✔			✔	
Stéréo PCM (L/R)		✔		✔			✔	
Dolby Digital	Mono	✔		✔			✔	
	Lo/Ro	✔		✔			✔	
	Lt/Rt	✔		✔			✔	
	Canal 5.1	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DTS		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

➢ Avec **DTS**, **DTS 5.1** est utilisé.

Avec "Dolby Pro-LogicII : Cinéma"

Entrée (Source) \ Sortie		Principale gauche	Centrale	Principale droite	Arrière		Extrême grave (Petite G/D)	Extrême grave (Grand G/D)
					Droite	Gauche		
Mono			✔				✔	
Stéréo PCM (L/R)		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Dolby Digital	Mono		✔				✔	
	Lo/Ro	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Lt/Rt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Canal 5.1	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DTS		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Réglage du Dolby Prologic II (suite)

FRA

Avec "Dolby Pro-LogicII : Musique"

Entrée (Source) \ Sortie		Principale gauche	Centrale	Principale droite	Arrière		Extrême grave (Petite G/D)	Extrême grave (Grand G/D)
					Droite	Gauche		
Mono		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Stéréo PCM (L/R)		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Dolby Digital	Mono	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Lo/Ro	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Lt/Rt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Canal 5.1	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DTS		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Avec "Dolby Pro-LogicII : Mode Matrix"

Entrée (Source) \ Sortie		Principale gauche	Centrale	Principale droite	Arrière		Extrême grave (Petite G/D)	Extrême grave (Grand G/D)
					Droite	Gauche		
Mono		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Stéréo PCM (L/R)		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Dolby Digital	Mono	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Lo/Ro	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Lt/Rt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Canal 5.1	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DTS		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Réglage du son numérique externe

FRA

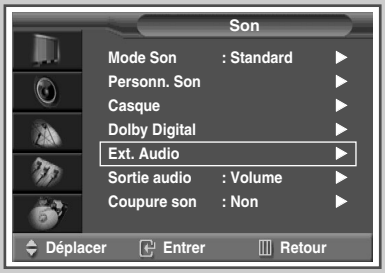

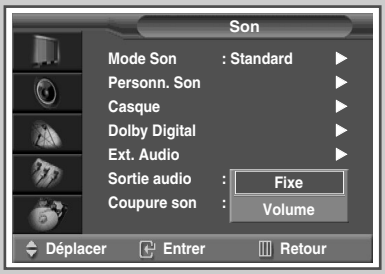

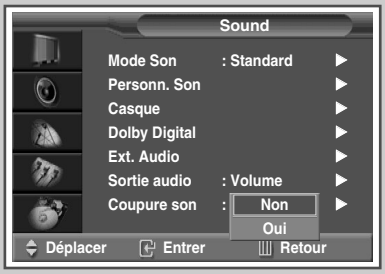

Cette fonction vous permet de profiter pleinement du son numérique lorsque la sortie numérique est raccordée à votre téléviseur.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Ext. Audio**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Le menu **Ext. Audio** s'affiche.

5 Sélectionnez l'option (**Optique** ou **Coaxial**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

➢ Les options **Optique** et **Coaxial** sont destinées aux entrées de signaux numériques, comme Dolby Digital (5.1ch), Dolby Prologic (4ch), DTS ou MPEG.

6 Sélectionnez la sortie qui convient (**Ext1 Audio**, **Ext2 Audio**, **Ext3 Audio**, **DVD**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

7 Appuyez de manière répétée sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent de nouveau.

8 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Sortie audio**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

➢ Pour plus d'informations concernant le raccordement des sorties audio, reportez-vous à "Branchement des sorties audio" en page 56.

9 Sélectionnez l'option (**Fixe** ou **Volume**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

- Si vous souhaitez pouvoir régler le niveau de volume depuis votre téléviseur ou votre amplificateur externe, choisissez l'option **Volume**.
- Si vous optez pour l'option **Fixe**…
  - Vous pouvez régler le niveau de volume à l'aide des commandes de votre amplificateur audio. L'option **Coupure son** est automatiquement sélectionnée, vous ne pouvez pas la modifier.
  - Les boutons de réglage du volume (**MUTE**, ⊕, ⊖) du téléviseur et de la télécommande ne fonctionnent pas. of the television and remote control do not work.

10 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Coupure son**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.
Si vous activez cette fonction, les enceintes internes et externes n'émettent plus aucun son.

➢ Si l'option **Sortie audio** est réglée sur **Volume**, vous pouvez sélectionner l'option **Coupure son** et la paramétrer.

Sélection du mode Son (en fonction du modèle)

FRA

Le bouton "DUAL I-II" affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est préréglé automatiquement sur "Dual-I" ou "Stereo" en fonction de la transmission en cours.

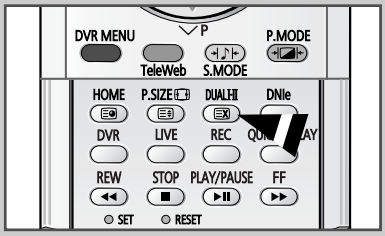

	Type de programme	Indication à l'écran
Stéréo NICAM	Programme normal (Audio standard)	**Mono** (Utilisation normale)
	Normal + Mono NICAM	**Mono** ↔ **Mono** **NICAM** (Normal)
	Stéréo NICAM	**NICAM** ↔ **Mono** **Stéréo** (Normal)
	Dual-I/II NICAM	**DUAL-I** → **DUAL-II** → **Mono** **NICAM** **NICAM** (Normal)
Stéréo A2	Programme normal (Audio standard)	**Mono** (Utilisation normale)
	Bilingue ou Double-I/II	**DUAL-I** ↔ **DUAL-II**
	Stéréo	**Stéréo** ↔ **Mono** (Mono forcé)

➢
- Si les conditions de réception se détériorent, le mode **Mono** facilitera l'écoute.
- Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en **Mono**.
- Pour la réception de son mono en mode AV, branchez le connecteur d'entrée "AUDIO-L" sur le panneau (avant ou latéral). Si le son mono est uniquement émis depuis l'enceinte gauche, appuyez alors sur le bouton "**DUAL I-II**".

Réglage de la date et de l'heure actuelles

FRA

Vous pouvez régler la date et l'heure actuelles de sorte qu'elles s'affichent lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO"Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous et hors tension.

➢ Le réglage de la date et de l'horloge sera réinitialisé si vous appuyez sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) situé sur le panneau du téléviseur.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent et l'option **Date** est sélectionnée.

5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER (↵)**.

6 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour passer à **Année**, **Mois** ou **Date**. Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton ▼, ▲ ou sur un bouton numérique.

7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** pour confirmer.

8 Appuyez de manière répétée sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent de nouveau.

9 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

10 Pour régler l'heure automatiquement au moyen du canal télétexte avec les informations horaires, appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour passer à **Canal** ou à **Activation**. Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

Résultat : Si **Activation** est réglée sur **Oui**, l'heure s'affiche au bout de quelques secondes. Cette option, lorsqu'elle est activée, empêche le réglage manuel de l'heure.

11 Pour régler l'heure, appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **H** (Heure) ou **M** (Min).
Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton ▼, ▲, ou sur un bouton numérique.

12 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** pour confirmer.

Réglage de la minuterie de mise en veille

FRA

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 10 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Veille**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Le menu **Veille** s'affiche et l'option Min est sélectionnée.

6 Sélectionnez la durée prédéfinie (10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180) de maintien en activité en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Vous pouvez régler la minuterie de mise en veille en appuyant simplement sur le bouton "SLEEP (⏲)" de la télécommande.

1 Appuyez sur le bouton **SLEEP (⏲)** de la télécommande.

2 Sélectionnez la durée prédéfinie de maintien en activité en appuyant sur le bouton **SLEEP (⏲)** de façon répétée.

➢ Le message **Veille** s'affiche automatiquement une minute avant la mise en mode veille du téléviseur.

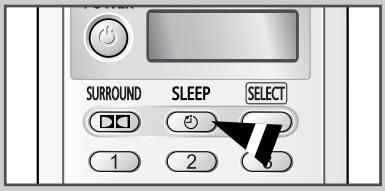

Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

FRA

Vous pouvez réglez les minuteries de mise sous et hors tension du téléviseur afin que le téléviseur :

- ***S'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi***
- ***Séteigne automatiquement au moment que vous avez choisi***

➢ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage de la date et de l'heure actuelles" à la page 38). Si vous n'avez pas encore réglé l'horloge, vous ne pouvez pas régler les minuteries.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Horloge**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Marche**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.
Résultat : Le menu **Marche** s'affiche.

6 Sélectionnez **H** (Heure), **M** (Min), **Prog. No**, **Volume** ou **Activation** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
➢ Vous pouvez également régler **H** (Heure), **M** (Min), et **Prog. No** directement à l'aide des boutons numériques.

7 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** pour confirmer.

8 Appuyez de manière répétée sur le bouton **MENU (▥)**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent de nouveau.

9 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Arrêt**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.
Résultat : Le menu **Arrêt** s'affiche.

10 Sélectionnez **H** (Heure), **M** (Min) ou **Activation** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.
➢ Vous pouvez également régler **H** (Heure), **M** (Min) directement à l'aide des boutons numériques.

11 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** pour confirmer.

➢ **Arrêt en cas d'absence**
Lorsque vous réglez la minuterie sur "Activée", votre téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent la mise sous tension du téléviseur par la minuterie. Cette fonction n'est disponible que si la minuterie est sur "Activée"et évitera toute fuite ou surchauffe résultant d'une trop grande durée sous tension (lorsque vous êtes en vacances par exemple).

FRA

Redirection d'une entrée vers une sortie externe

Votre téléviseur vous permet de sélectionner les signaux audio/vidéo retransmis vers une sortie externe.

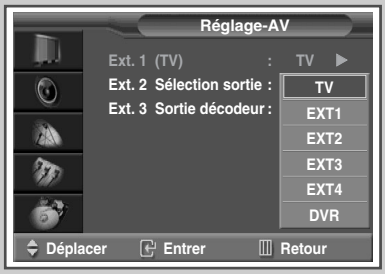

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage-AV**.
Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.
Résultat : Le menu **Réglage-AV** s'affiche.

5 Sélectionnez la sortie qui convient (**Ext.2** ou **Ext.3**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

6 Sélectionnez la source à rediriger vers la sortie en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

7 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** pour valider la modification.

Visualisation d'images provenant de sources externes

Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visionner les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

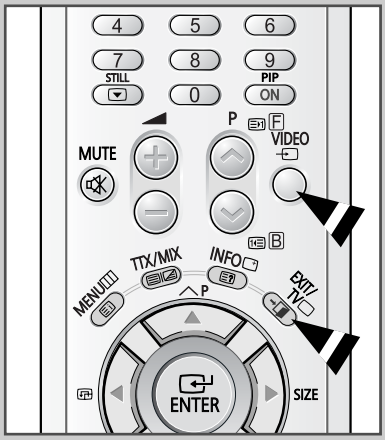

1 Vérifiez que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées.

2 Allumez votre téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton **VIDEO (⇥)**. Les sources d'entrée s'affichent dans l'ordre suivant :

Ext1 Video – Ext2 Video – Ext3 Video – (S-Video) – (Ext4 Video) – (DVD) – (VGA)

- **S-Video, Ext4 Video, DVD, VGA**
  Cette source est automatiquement sélectionnée si les entrées latérales de votre téléviseur sont utilisées.

➢
- Les images peuvent apparaître automatiquement en fonction de la source sélectionnée.
- Pour regarder à nouveau les programmes de télévision, appuyez sur le bouton **EXIT/TV (⇥▯/▭)** et sélectionnez le numéro de canal requis.

Fonction TéléWeb (en fonction du modèle)

FRA

TéléWeb est la nouvelle norme d'émission TV des services télétexte. TéléWeb est comparable au télétexte, notamment pour sa simplicité d'utilisation. TéléWeb peut retransmettre les informations, des informations relatives aux programmes TV ainsi que de la publicité, et ce avec une excellente définition d'image. TéléWeb est accessible directement via votre télécommande.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **TeleWeb**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : L'option **TeleWeb** est sélectionnée.

5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER (↵)**. Pour activer la fonction **TeleWeb** , sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

- Si cette fonction est activée, il est possible d'enregistrer jusqu'à 400 pages télétexte.
- Si cette fonction est désactivée, il est possible d'enregistrer jusqu'à 2100 pages télétexte.

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Rech. Fournisseur**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**. Lancez la recherche de fournisseur en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

Résultat : La recherche est effectuée sur les canaux mémorisés. Lorsqu'un fournisseur est trouvé, le message **Active** (Ajouté) apparaît, puis la recherche se poursuit.

➢ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **EXIT/TV (→▯/▭)**.

7 Une fois la recherche terminée, appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Select Fournisseur**. Sélectionnez le fournisseur souhaité en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.

➢ Le téléchargement téléweb commence une fois le fournisseur sélectionné.

Fonction TéléWeb (en fonction du modèle) (suite)

FRA

8 Appuyez sur le bouton **TeleWeb** pour basculer en mode TeleWeb.

9 Pour télécharger les informations TéléWeb avant d'éteindre le téléviseur, sélectionnez l'option **Telecharger** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

10 Sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Même si le dernier canal actif avant l'extinction de votre téléviseur est un canal auquel n'est affecté aucun fournisseur, le téléviseur bascule sur le canal fournisseur et lance le téléchargement TéléWeb. Pendant le téléchargement, seule la barre d'état s'affiche à l'écran. (Le téléchargement dure entre 30 minutes et une heure en fonction du programme.)

➢
- Si vous appuyez sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) sur la façade de votre téléviseur, les informations téléchargées seront supprimées.
- Si vous activez le mode TeleWeb depuis un canal auquel aucun fournisseur n'est affecté, vous pourrez afficher uniquement les informations TéléWeb que vous avez déjà téléchargées.

FRA

Affichage du TéléWeb et utilisation du menu TéléWeb

(en fonction du modèle)

Ajout de la page courante aux favoris.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)** à la page que vous souhaitez ajouter aux Favoris.

Résultat : Le menu **TeleWeb** s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Ajout Favoris**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : La page courante est ajoutée à votre liste de favoris.

➢ Vous pouvez enregistrer jusqu'à six pages. Si vous ajoutez une URL supplémentaire alors que votre liste de favoris en contient déjà six, la première URL est supprimée et la nouvelle URL enregistrée en sixième position.

Saisie de l'URL favorite.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu **TeleWeb** s'affiche ; la **Liste Favoris** est alors sélectionnée.

2 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : La liste des URL enregistrées s'affiche.

3 Pour supprimer une URL, sélectionnez-la, puis appuyez sur le bouton **TeleWeb**.

Résultat : L'URL sélectionnée est supprimée et les entrées URL de la liste se repositionnent l'une après l'autre.

4 Sélectionnez l'URL que vous souhaitez entrer en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : La page courante s'ajoute à la place de l'URL sélectionnée et le menu disparaît.

5 Pour supprimer la liste de favoris, sélectionnez la liste souhaitée et appuyez sur le bouton **Rouge**.

Ouverture de la page d'accueil

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu **TeleWeb** s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Page d'accueil**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : L'écran bascule vers la page d'accueil.

Comment accéder simplement aux services TéléWeb via la télécommande

(en fonction du modèle)

FRA

Bouton	Fonction
TeleWeb	Pour activer ou désactiver directement la fonction TéléWeb.
HOME	Pour se rendre sur la page d'accueil du TéléWeb.
	Pour afficher la page suivante du TéléWeb.
	Pour afficher la page précédente du TéléWeb.
	Pour sélectionner une option.
	Pour valider la sélection.

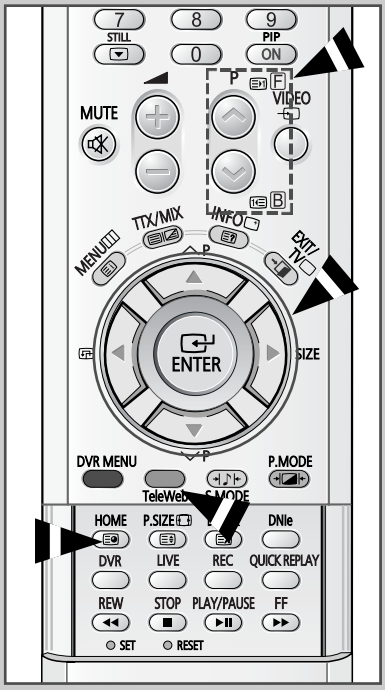

Fonction DVR (Digital Video Recorder) (en fonction du modèle)

FRA

➢ Non disponible en mode DVD.

La fonction DVR convertit des signaux vidéo et sonore analogiques en signaux numériques et les enregistre sur le disque dur.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **DVR**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **DVR** s'affichent ; l'option **Disque activé** est alors sélectionnée.

3 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER (↵)**. Sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

- **Oui :** La fonction DVR s'active lors de la mise en marche du téléviseur (voyant de veille : de couleur orange s'allume).
- **Non :** Le réglage par défaut est **Non**. Seul le téléviseur se met en marche lors de la mise sous tension.

➢ Si le mode DVR est activé, le voyant de veille sur la façade du téléviseur émet une lumière jaune. Si le mode DVR est désactivé, il vous faut plus de temps (13 secondes) pour passer du mode TV au mode DVR.

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Minuterie**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Minuterie** s'affichent.

➢ Si vous n'avez pas encore réglé l'horloge, le message **Régler horloge premier** s'affiche, puis le menu **Horloge** s'affiche.

Fonction DVR (Digital Video Recorder) (en fonction du modèle) (suite)

FRA

5 Pour programmer l'enregistrement, vous devez régler l'année, le mois, la date, l'heure et le canal. Sélectionnez l'option **Prog.No.**, **Decoder**, **Année**, **Mois**, **Date**, **Marche**, **Stop** ou **Mémo** en appuyant sur le bouton ◄ ou ►. Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

- **Prog.No** : Réglez le canal ou la source AV.

  ➢ Vous pouvez choisir la source AV en utilisant la touche "VIDEO" du transmetteur.

- **Decoder** : Pour enregistrer en avance sur DVR à l'aide d'un décodeur externe.
  - **Non** : Lorsqu'aucun décodeur externe n'est utilisé.
  - **Oui** : En cas d'enregistrement préalable sur DVR à l'aide d'un décodeur externe, **Réglage-AV** (Config. AV) est effacé lorsque Alarm Recording (Enregistrement en cas d'alarme) est activé.
- **Année** / **Mois** / **Date** : Pour régler l'année, le mois et la date de démarrage de l'enregistrement.
- **Marche** : Pour régler l'heure de démarrage de l'enregistrement (heure et minutes).
- **Stop** : Pour régler l'heure d'arrêt de l'enregistrement (heure et minutes).

➢
- Vous pouvez également régler **Prog.No.**, **Mois**, **Date**, **Marche** et **Stop** directement à l'aide des boutons numériques.
- Un avertissement s'affiche si la durée d'enregistrement chevauche sur un autre programme. ➠ **Conflit dans la programmation! Référez-vous à la Liste Programme**

6 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Programmation**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

Résultat : Les listes d'enregistrements programmés s'affichent.

➢
- Si vous n'avez pas encore réglé l'enregistrement programmé, vous ne pouvez pas entrer.
- Les éléments pour lesquels l'enregistrement est terminé ou a été arrêté sont automatiquement supprimés de la **Programmation**.

7 Pour supprimer la liste d'enregistrements, sélectionnez la liste souhaitée et appuyez sur le bouton **Rouge**.

☛
- La durée d'enregistrement est limitée à 6 heures par fichier en enregistrement programmé et en enregistrement en direct. Après 6 heures, l'enregistrement s'arrête.
- L'enregistrement est interdit en cas d'utilisation d'une source vidéo Macrovision. Dans ce cas, le message **Enregist. Interdit** s'affiche lorsque le bouton **REC** est actionné.

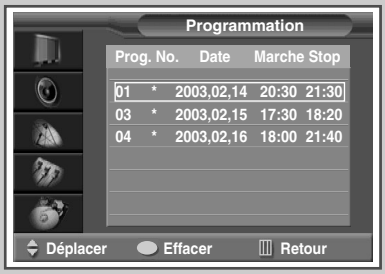

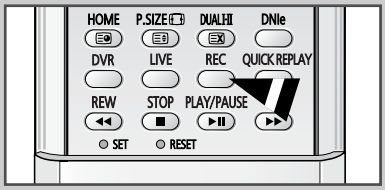

Réglage de la fonction DVR (en fonction du modèle)

FRA

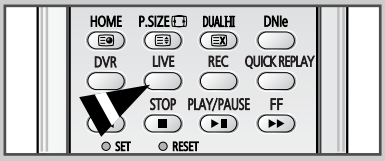

1 Appuyez sur le bouton **DVR**.
Résultat : Le message **`DVR Initialisation`** s'affiche et le mode DVR est activé.

2 Appuyez sur le bouton **DVR MENU**.
Résultat : Le menu **`Config. du DD`** s'affiche.

3 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**. Changez le réglage. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** pour confirmer.

- **`Liste Programme`**
  Affiche la liste d'enregistrements présente sur le disque dur. Vous pouvez modifier la liste à l'aide du bouton **INFO (i)** (**`Lecture`**/**`Supprimer`**/**`Renommer`**/**`Annuler`**) après avoir sélectionné un élément.
  - ➢ Un avertissement s'affiche lorsque le disque est plein...
    `Espace disque insuffisant. Libérer espace.`
    Dans ce cas, supprimez un certain nombre d'éléments de la liste des programmes.
- **`Signal d'entrée`**
  Pour passer en mode vidéo en direct.
  - ➢ ◆ Vous pouvez également appuyer sur le bouton **LIVE**.
    ◆ Vous pouvez effectuer un décalage de 30 minutes maximum à l'aide du bouton **REW (◀◀)** en mode live video (vidéo en direct). En mode time shift (décalage dans le temps), appuyez sur le bouton **LIVE**, vous pouvez passer alors à une image en direct.
  - ☛ la programmation n'est pas disponible tandis que l'enregistrement est en cours.
- **`Réglage du DD`**
  - **`- Qualité :`** Pour régler la qualité d'enregistrement.
    - **`XP`** (10 heures)
    - **`SP`** (13 heures)
    - **`LP`** (19 heures)
    - **`EP`** (36 heures)
- **`Options disque`**
  - **`- Réparer disque :`** Examen du disque dur en vue de son optimisation.
  - **`- Formater disque:`** Formatage du disque dur. (Tous les programmes enregistrés sont supprimés)
  - ➢ Dans les cas suivants, veillez à utiliser le DVR après avoir exécuté la réparation de disque.
    ◆ Si l'un des fichiers enregistrés n'est pas créé dans la liste des programmes, une fois l'enregistrement terminé.
    ◆ Si l'appareil est arrêté de manière anormale pendant l'enregistrement en mode DVR) (à cause d'une coupure de courant ou du débranchement du cordon d'alimentation).

4 Une fois la configuration de la fonction DVR terminée, appuyez sur le bouton **EXIT/TV (→▯/▭)** (mode DVR activé) ou **DVR** (mode DVR désactivé) pour revenir en mode TV.

☛
- ◆ Lors de l'enregistrement en direct, les autres fonctions liées au DVR (QUICK REPLAY/REW/PLAY/PAUSE/ FF) ne sont pas disponibles hormis la fonction STOP. Dans ce cas, ●**REC** clignote 3 fois.
- ◆ Si le disque dur arrive à saturation pendant le mode d'enregistrement, le système arrêtera automatiquement l'enregistrement.
- ◆ Boutons non disponibles en mode DVR: **PIP**, **VIDEO(↵)**, **TTX/MIX(▤/◪)**, **TeleWeb**, **HOME**, **P.SIZE(▯)**.

Comment accéder simplement à la fonction DVR via la télécommande

(en fonction du modèle)

FRA

Bouton	Fonction
DVR MENU (Bouton rouge)	Pour afficher le menu DVR SETUP **Config. du DD** en mode DVR.
DVR	Pour passer en mode DVR.
LIVE	Pour passer en mode live video (vidéo en direct) pendant l'affichage de la liste des programmes.
REC	Pour démarrer l'enregistrement.
QUICK REPLAY	Pour ramener la lecture du programme en cours 10 secondes en arrière.
REW (◀◀)	Pour ramener le programme en cours rapidement en arrière.
STOP (■)	Pour arrêter la lecture du programme en cours.
PLAY/PAUSE (▶II)	Pour démarrer la lecture ou arrêter la lecture instantanément
FF (▶▶)	Pour avancer rapidement le programme en cours.

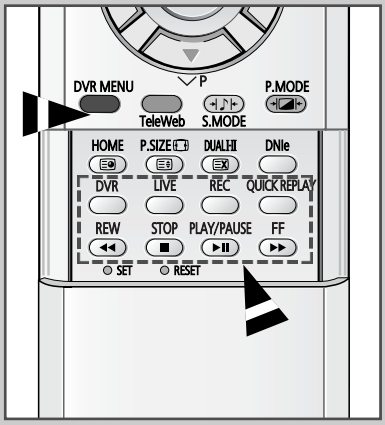

Sélection de la vitesse de recherche de la fonction DVR

En mode Pause...

- Appuyez sur le bouton **FF (▶▶)** pour sélectionner une vitesse de lecture lente de 1/2, 1/4 ou 1/8 de la vitesse normale.
- Appuyez sur le bouton **REW (◀◀)** pour sélectionner le niveau de vitesse de recul rapide (2X/4X/16X/32X/128X).

En cours de lecture, appuyez sur le bouton **FF (▶▶)** (avance) ou **REW (◀◀)** (retour) pour effectuer une recherche à une vitesse supérieure (2X/4X/16X/ 32X/128X).

☛ *Affichage de messages d'aide suivant les fonctions DVR*

- Si le canal préréglé pour l'enregistrement programmé est différent du canal PIP actuel à l'heure de l'enregistrement programmé :
  ➠ **Passer le PIP en mode Enregistrement**
- Lorsque le téléviseur est hors tension pendant l'enregistrement programmé,
  Lorsque **16 PIP** doit être réglé sur Activer pour activer l'image PIP pendant l'enregistrement programmé...
  Lorsque l'utilisateur souhaite changer la source PIP pendant l'enregistrement programmé...
  Lorsque l'utilisateur souhaite changer la taille de l'image PIP en **16 PIP** pendant l'enregistrement programmé...
  Lorsque l'utilisateur souhaite changer les numéros de canaux PIP pendant l'enregistrement programmé...
  Lorsque l'utilisateur souhaite effectuer une inversion PIP pendant l'enregistrement programmé...
  Lorsque vous souhaitez modifier l'horloge pendant l'enregistrement programmé...
  Lorsque l'utilisateur souhaite supprimer un élément de la liste d'enregistrements pendant l'enregistrement programmé...
  ➠ **Programmation d'un enregistrement. Continuer?**
- Lorsque l'heure de démarrage de l'enregistrement programmé approche pendant une lecture ou une visualisation en mode DVR...
  ➠ **Voulez vous stopper pour programmer un enregistrement?**
- Lorsque vous passez en mode TV, à l'aide de la touche TV ou DVR, au cours de l'enregistrement en mode DVD...
  ➠ **Enregistrement en cours... Êtes-vous sûr de vouloir arrêter l' enregistrement?**

Fonction Télétexte

FRA

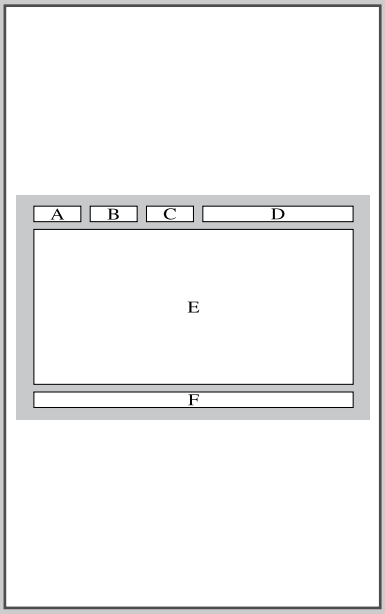

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. Les informations proposées comprennent :

- ***Les horaires des programmes télévisés***
- ***Des bulletins d'information et des prévisions météorologiques***
- ***Des résultats sportifs***
- ***Des renseignements sur les voyages***

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Catégorie	Table des matières
A	Numéro de page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

➢ Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont accessibles en :

- Entrant le numéro de page
- Sélectionnant un titre dans une liste
- Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

Affichage des informations télétexte

FRA

Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur.

☛ Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable, sans quoi :

- Des informations peuvent manquer
- Certaines pages peuvent ne pas s'afficher

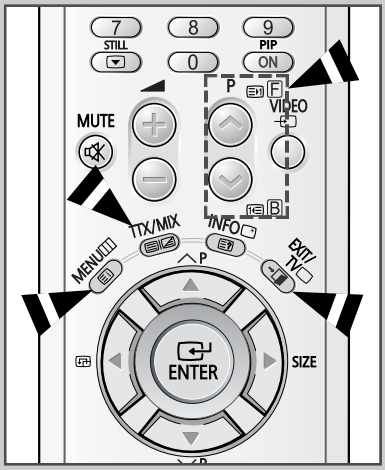

1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte à l'aide du bouton **P**⌃ ou **P**⌄.

2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX (▤/◪)** pour activer le mode télétexte.

Résultat : La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton ⓘ (index).

3 Appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX (▤/◪)** .

Résultat : L'écran se partage en deux. Cette fonction Partage télétexte vous permet de dissocier à l'écran le programme en cours et le télétexte.

4 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX (▤/◪)** .

5 Appuyez sur le bouton **EXIT/TV (→▯/▭)** pour sortir de l'affichage télétexte.

Sélection des options d'affichage

FRA

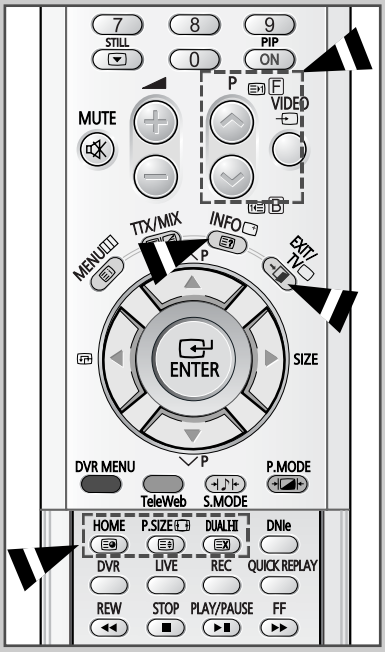

Une fois une page télétexte affichée, vous pouvez sélectionner différentes options selon vos préférences.

Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	(révéler)
◆ L'écran normal	(révéler) de nouveau
◆ Une page secondaire	(page secondaire)
◆ Le programme pendant la recherche d'une page	(annuler)
◆ La page suivante	(page haut)
◆ La page précédente	(page bas)
◆ Les lettres de taille double dans la : • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran	(taille) • Une fois • Deux fois
◆ Ecran normal	• Trois fois

➢ Pour recouvrer un affichage normal après avoir activé la fonction Révéler ou Taille, appuyez sur le bouton **EXIT/TV** (⇥◨/▭).

Sélection de la source télétexte (en fonction du modèle)

FRA

Vous avez la possibilité, pendant que vous regardez un canal, d'afficher les informations télétexte d'un autre canal.

1 Appuyez sur le bouton **MENU (▥)**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Réglage**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Réglage** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)** .

4 Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner **Source teletexte**. Appuyez sur le bouton **ENTER (↵)**.

5 Sélectionnez l'option (**Principal** ou **Secondaire**) en appuyant sur le bouton ▼ ou ▲.

- Si vous optez pour **Principal**, ce sont les informations télétexte du canal actuel qui s'afficheront.
- Si vous optez pour **Secondaire**, ce sont les informations télétexte de l'autre canal qui s'afficheront.
  - Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez afficher les informations télétexte du canal secondaire. Si vous modifiez le canal de l'image secondaire, vous pouvez afficher les informations télétexte du canal nouvellement défini.
  - Si la fonction Partage télétexte est activée, vous pouvez afficher simultanément les informations télétexte du canal actuel et de l'autre canal.

Sélection d'une page télétexte

FRA

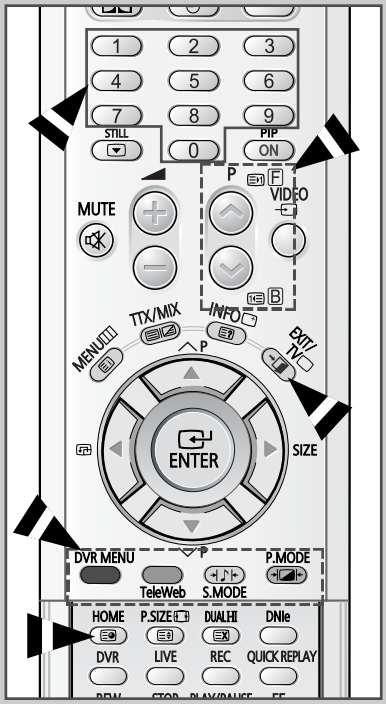

Vous pouvez entrer le numéro de page directement à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans le sommaire à l'aide des boutons numériques correspondants.

Résultat : Le compteur de page actuel est incrémenté et la page s'affiche. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence.

2 Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.
Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.

Résultat : La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.

3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.

- Appuyez sur le bouton (page secondaire).
  Résultat : Les pages secondaires disponibles apparaissent.
- Sélectionnez la page secondaire requise. Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton ou .

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **EXIT/TV ( )** pour revenir au programme normal.

Branchement d'une entrée/sortie externe

FRA

"EXT 1 (⇥)" est prévu pour les équipements disposant d'une sortie RVB, tels que des consoles de jeux vidéo et des lecteurs de vidéodisques.

Arrière du téléviseur

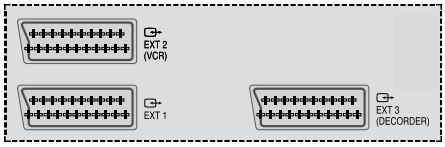

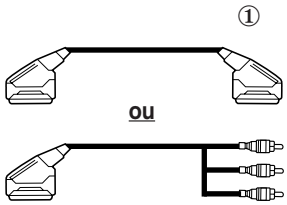

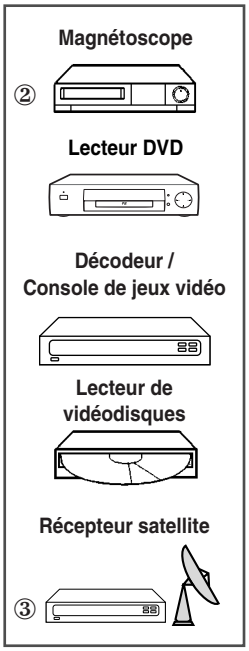

① Cette extrémité peut être reliée à :
- Un connecteur PERITEL
- Trois connecteurs RCA (VIDEO + AUDIO G/D)

② Si vous avez un deuxième magnétoscope et si vous voulez copier des cassettes, branchez le magnétoscope source su "**EXT 1 (⇥)**" et le magnétoscope cible sur "**EXT 2 (⇥)**" pour pouvoir rediriger le signal de "**EXT 1 (⇥)**" vers "**EXT 2 (⇥)**".

③ Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur "**EXT 1 (⇥)**" et le magnétoscope sur "**EXT 2 (⇥)**" pour pouvoir rediriger le signal de "**EXT 1 (⇥)**" vers "**EXT 2 (⇥)**".

Branchement de l'entrée DVD

Les connecteurs RCA sont prévus pour les équipements dotés d'une sortie DVD. (480i)

Arrière du téléviseur

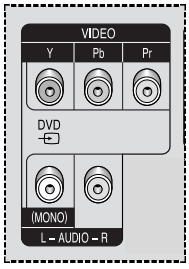

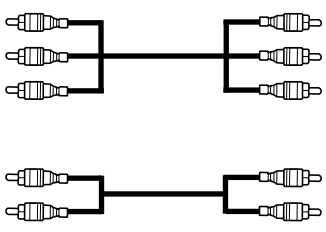

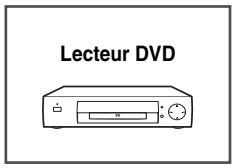

FRA

Branchement des sorties audio

Les connecteurs AUDIO OUT sont prévus pour raccorder des équipements audio ou des amplificateurs externes (afin de profiter pleinement du son Surround).

Arrière du téléviseur

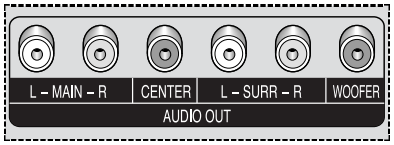

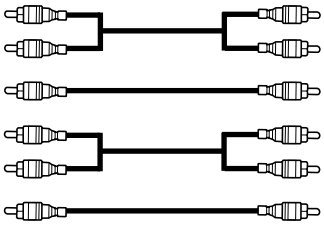

Equipement audio/ Amplificateur externe

➢ Enceintes externes non fournies, à acheter séparément.

Branchement des entrées audio numériques

Les connecteurs COAXIAL et OPTICAL sont prévus pour raccorder les équipements équipés d'une sortie numérique (son numérique).

Arrière du téléviseur

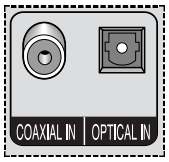

Lecteur DVD

FRA

Branchement du casque

Vous pouvez brancher un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

➢ L'utilisation prolongée du casque à fort volume peut altérer votre audition.

Côté du téléviseur

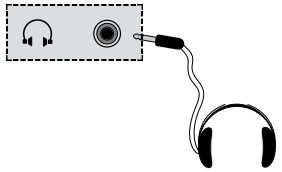

Branchement des enceintes supplémentaires

Pour bénéficier pleinement du son d'ambiance, nous vous conseillons d'installer des enceintes supplémentaires.

Les bornes de raccordement des enceintes se trouvent à l'arrière de votre téléviseur :

- Deux prises pour l'enceinte d'ambiance de gauche (repère **L**)
- Deux prises pour l'enceinte d'ambiance de droite (repère **R**)
- Deux prises pour l'enceinte centrale (repère **C**) ; en fonction du modèle

➢ Pour bénéficier d'une qualité de son optimale, raccordez :
- Le fil rouge sur la borne rouge
- Le fil noir sur la borne noire

Arrière du téléviseur

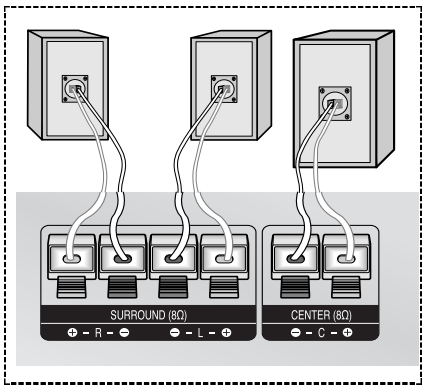

FRA

Branchement d'une entrée audio/vidéo

Les connecteurs RCA (AUDIO-L/R + VIDEO sont prévus pour des équipements tels que les caméscopes, les lecteurs de vidéodisques et certaines consoles de jeux vidéo.

Côté du téléviseur

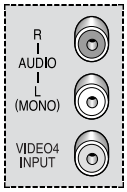



Caméscope



Lecteur de vidéodisques



Console de jeux vidéo



Branchement de l'entrée S-Vidéo

Les connecteurs S-VIDEO et RCA (AUDIO-L/R) sont prévus pour des équipements disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

Côté du téléviseur

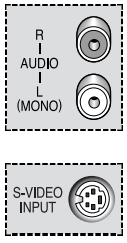

①



et

Caméscope



Magnétoscope



① Les connecteurs S-VIDEO et RCA doivent être tous deux raccordés pour lire simultanément les images et le son.

Branchement de l'entrée PC

FRA

Les connecteurs PC INPUT et RCA (AUDIO-L/R) sont prévus pour raccorder votre PC.

Côté du téléviseur

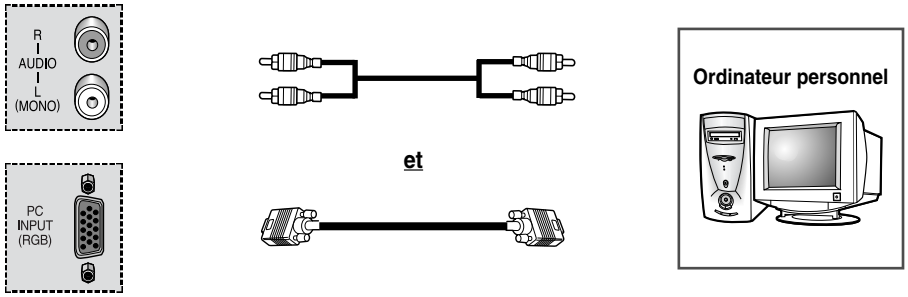

Configuration de votre logiciel PC (Windows uniquement)

Les paramètres d'affichage Windows pour un ordinateur type sont indiqués ci-dessous. Les écrans réels de votre PC seront toutefois probablement différents en fonction de votre propre version de Windows et de votre carte vidéo. Même si les écrans réels diffèrent, les mêmes informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Si tel n'est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

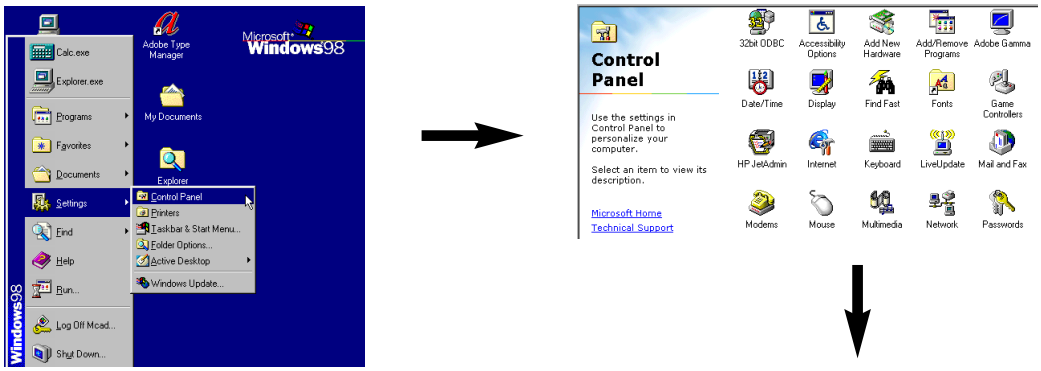
Windows98
Control Panel
Use the settings in Control Panel to personalize your computer.
Select an item to view its description.
Microsoft Home
Technical Support

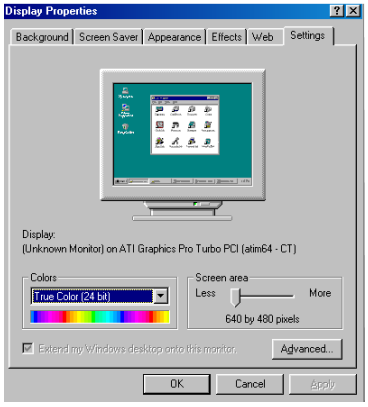

Cliquez sur **Settings** dans le menu Démarrer de Windows.

Une fois l'option **Settings** en surbrillance, déplacez le curseur pour sélectionner **Control Panel**..

Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur **Display** t une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.

Allez sur l'onglet **Settings** dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage.

Le réglage correct de la taille (résolution) est **640 x 480 pixels**.

Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est **60** ou **60 Hz**. Sinon cliquez simplement sur **OK** et quittez la boîte de dialogue.

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

FRA

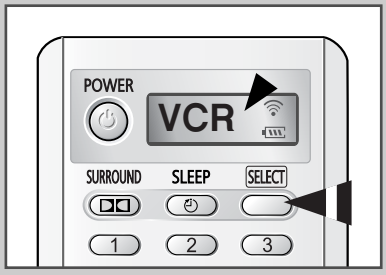

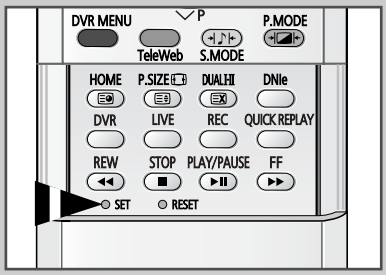

La télécommande de ce téléviseur peut piloter, outre le poste, la quasi-totalité des magnétoscopes, boîtes de jonction ou lecteurs DVD.

➢ La télécommande peut ne pas être compatible avec le téléviseur d'un autre fabricant.

1 Éteignez votre magnétoscope, boîte de jonction ou lecteur DVD.

2 Appuyez de manière répétée sur le bouton **SELECT** pour activer un autre équipement (**TV**, **VCR**, **CATV**, **DVD)**.

Exemple : Si vous voulez utiliser votre télécommande pour piloter votre magnétoscope, assurez-vous que **VCR** est affiché.

3 Appuyez sur le bouton **SET**.

4 Utilisez les boutons numériques pour entrer le code fabricant. Chaque code doit comporter trois chiffres.

Exemple : Pour saisir le code "6", appuyez sur 0, 0, puis 6.
Pour saisir le code "76", appuyez sur 0, 7, puis 6.

➢ Reportez-vous au tableau des codes pour trouver le code correspondant à votre équipement. Si plusieurs codes figurent dans le tableau, essayez chacun des codes jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne.

5 Appuyez sur le bouton **POWER (⏻)** de la télécommande. L'équipement que vous avez sélectionné doit s'allumer. Si c'est le cas, cela signifie que votre télécommande est correctement réglée.

➢ Si votre équipement ne s'allume pas, répétez les étapes ci-dessus en essayant un autre code correspondant au fabricant.

6 Une fois votre télécommande configurée, appuyez sur le bouton **SELECT** pour sélectionner l'équipement que vous souhaitez utiliser (magnétoscope, boîte de jonction ou lecteur DVD).

➢
- Même lorsque votre télécommande est en mode **VCR**, **CATV**, ou **DVD**, elle permet de régler le volume de votre téléviseur.
- Même lorsque votre télécommande est en mode **TV** ou **CATV**, les boutons dédiés au magnétoscope ou au lecteur DVD restent actifs (PLAY, PAUSE, etc.).

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

Codes de commande à distance d'un magnétoscope

Admiral	020	Marantz	007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Aiwa	025	Marta	006
Akai	004, 027, 032	MEI	021
Audio Dynamics	007, 026	Memorex	006, 021, 024, 025
Bell&Howell	018	MGA	034
Broksonic	022	Midland	005
Candle	002, 003, 006, 008, 015, 055	Minolta	019, 041
Canon	021, 056	Mitsubishi	019, 034, 041, 046
Citizen	002, 003, 006, 008, 015, 055	Montgomery Ward	020
Colortyme	007	MTC	002, 025
Craig	002, 024	Multitech	002, 005, 025, 038
Curtis Mathes	002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064, 066	NEC	007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
		Optimus	020
Daewoo	003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	Panasonic	021, 056, 071, 072
DBX	007, 026	Pentax	019, 041
Dimensia	017	Pentex Research	008
Dynatech	034	Philco	021, 036, 056, 059
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Philips	021, 036
		Pioneer	019, 026, 039, 053
		Portland	015, 049, 055
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	PROSCAN	017
Funai	025	Quartz	018
General Electric	002, 005, 017, 021, 056	Quasar	021, 056
Go Video	002	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024, 025, 029, 034, 048, 056
LG (Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010		
Harman Kardon	007	RCA	002, 017, 019, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Hitachi	019, 025, 041, 042		
Instant Replay	021	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
JC Penney	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056	Sansui	026
		Sanyo	018, 024
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Scott	003, 047, 052, 067
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Sears	006, 018, 019, 024, 028, 029, 041, 048, 051
KLH	070		
Lioyd	025	Sharp	020, 034, 045, 015
Logik	038	Shimom	027, 033, 038, 058
LXI	025	Signature	025
Magnavox	021, 036, 056, 059	Sony	027, 033, 044

Programmation de la télécommande pour commander d'autres équipements

FRA

Codes de commande à distance d'un magnétoscope *(suite)*

Sylvania	021, 025, 036, 056, 059	Totevision	002, 006
Symphonic	025	Unitech	002
Tandy	018, 025	Vector Research	007, 026
Tashika	006	Victor	026
Tatung	037	Video Concepts	007, 026
Teac	025, 037, 068	Videosonic	002
Technics	021	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
Teknika	006, 021, 025, 031		034, 038, 041
TMK	066	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
Toshiba	003, 019, 029, 051, 052	Zenith	023, 027, 033, 073

Codes de commande à distance d'une boîte de jonction (CATV)

Anvision	017, 018	Regency	015, 023
GI	041	SA	042, 043
Hamlin	003, 024, 031	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Hitachi	025, 030	Scientific Atlanta	042, 043
Jerrold	038, 039	Sprucer	022
Macom	025, 030	Stargate 2000	036
Magnavox	019, 023, 028	Sylvania	016
Oak	026	Texscan	016
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044	Tocom	032
Philips	019, 021, 023, 028	Universal	033, 034
Pioneer	004, 018, 020, 044	Viewstar	019, 021, 023, 028
RCA	014, 022, 040	Wamer amex	046
Regal	003	Zenith	017, 029, 035, 037, 045

Codes de commande à distance d'un lecteur DVD

Samsung	000, 001	LG (Goldstar)	006
JVC	002	Sony	007
PROSCAN/RCA	003	Denon	008
Panasonic	005	Curtis Mathes	009

Câblage de la prise PERITEL (EXT1, EXT2 ou EXT3)

FRA

Avant de raccorder tout autre équipement à l'aide des prises PERITEL de votre téléviseur, contactez votre revendeur ou un technicien spécialisé qui procédera au câblage du cordon A/V conformément à l'illustration ci-dessous.

Broche	Signal
1	Sortie audio D
2	Entrée audio D
3	Sortie audio G
4	Retour châssis audio
5	Retour châssis vidéo (bleu RVB)
6	Entrée audio G
7	Entrée bleu RVB
8	Commutation de tension
9	Retour châssis vidéo (vert RVB)
10	Lien AV (Ext 1)
11	Entrée vert RVB

Broche	Signal
12	-
13	Retour châssis vidéo (rouge RVB)
14	-
15	Entrée rouge RVB
16	Signal de suppression (commutation RVB)
17	Retour châssis vidéo
18	Mise à la masse signal de suppression
19	Sortie vidéo
20	Entrée vidéo
21	Filtrage/retour châssis

➢ Les broches 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 16 sont prévues pour le traitement RVB et sont réservées aux connecteurs EXT1 ou EXT3.

Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

FRA

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples qui suivent :

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	◆ Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale. ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) ou **POWER (⏻)**. ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. ◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	◆ Vérifiez le volume. ◆ Vérifiez si le bouton **MUTE (🔇)** de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou une image noir et blanc	◆ Réglez les paramètres de couleur. ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le. ◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise secteur.
Image neigeuse ou floue, son altéré	◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent imputable à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	◆ Remplacez les piles de la télécommande. ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). ◆ Vérifiez les bornes des piles.

Memo

Memo

Memo

– SERVICE APRES-VENTE

– N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre appareil pouvant indiquer qu'il est défectueux.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

N° Indigo 0 825 08 65 65
0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
http://www.samsung.fr

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

AA68-02797A-02